Base

Características: acero bonificado, pavonado. Permite el posicionamiento variable en la mesa de la máquina. La interfaz roscada facilita la sustitución del elemento base en el calzo de rosca.

Aplicación: puede utilizarse en ranuras en T y en placas de rejilla. Los elementos individuales se conectan entre sí de forma fiable mediante un anillo roscado. La herramienta de montaje permite la operación de la base, así como los adaptadores de rosca.

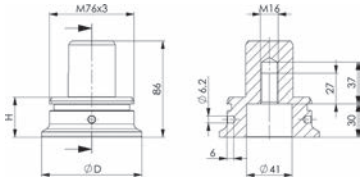

3802 0011

3802 0011

3802 0013 3802 0015

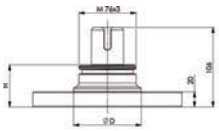



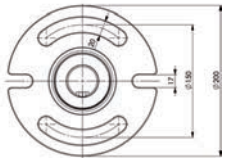

3802 0013

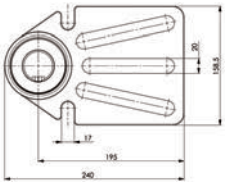

3802 0015

Ø D	H	3802	Ref.
mm	mm	€	
90	36	152,54 ◊	...0011
90	56	745,40 ◊	...0013
90	56	732,68 ◊	...0015

(W103)

Adaptador de rosca

Características: acero bonificado, pavonado.

Aplicación: los adaptadores de rosca se enroscan en el elemento base 6425FB, por lo que pueden utilizarse en ranuras en T y placas de rejilla.
La herramienta de montaje permite manejar fácilmente el adaptador de rosca.

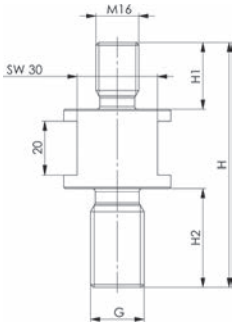

G	H	H1	H2	3802	Ref.
	mm	mm	mm	€	
M16	83,5	25	29	45,75 ◊	...0017
M20	91,5	25	37	48,08 ◊	...0019
M24	101,5	25	47	51,65 ◊	...0021

(W103)

Apoyo

Características: compensa tolerancias grandes de las piezas (fundidas y forjadas). Se utiliza en la sujeción horizontal y vertical, se asegura con el imán y un pasador cilíndrico.

Aplicación: soporte intercambiable para el elemento de apoyo.

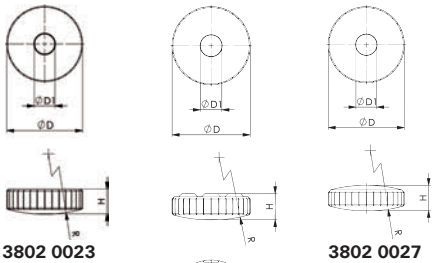

3802 0023 3802 0027

3802 0025

3802 0023 3802 0025 3802 0027

Ø D	ØD1	H	R	3802	Ref.
mm	mm	mm	mm	€	
75	20,5	24,7	140	174,51 ◊	...0023
75	20,5	24,7	140	174,51 ◊	...0025
75	20,5	24,7	140	217,26 ◊	...0027

(W103)

Herramienta de montaje

Características: acero especial, templado y pavonado en tono azulado.

Aplicación: la herramienta de montaje permite la operación de los elementos del cabezal y base del soporte roscado, así como los adaptadores de rosca.

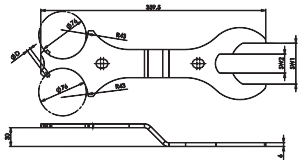

Tamaño	D	SW1	SW2	3802	Ref.
				€	
76	6	65	30	69,34	...0029

(W103)

Los artículos caracterizados con ◊ no son artículos de almacen, pero se obtienen a corto plazo.

Para artículos a partir de 110 cm pueden aplicarse gastos de transporte adicionales.